IN32 IN34 IN36

InFocus

Guida all'uso

Prima di configurare il proiettore, leggere l'opuscolo delle istruzioni relative alla sicurezza.

1 Disimballaggio del prodotto

La scatola contiene quanto segue:

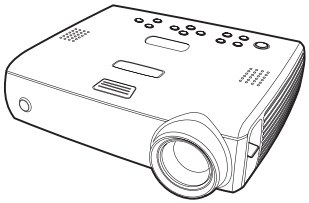

Proiettore



Telecomando

Custodia per il trasporto

CD-ROM
Registrazione del prodotto e Guida di riferimento

Cappuccio della lente e cordoncino

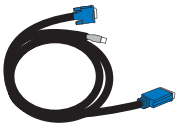

Cavo per computer



Cavo di alimentazione

Conservare la scatola e l'imballaggio originale.

2 Inserimento delle pile nel telecomando

Il telecomando è alimentato da 2 pile stilo (AA).

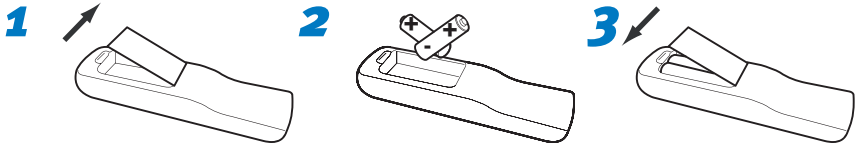

Smaltire le pile usate senza inquinare l'ambiente.

Per acquistare un telecomando completo di tutte le funzioni e altri accessori personalizzati, visitare il sito
www.infocus.com/store

Pannello degli indicatori di stato

La parte superiore del proiettore include un comodo pannello di indicatori con simboli che si accendono per segnalare importanti informazioni relative allo stato dell'apparecchio.

Per dettagli, fare riferimento a **Soluzione dei problemi**.

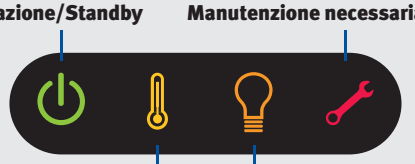

3 Collegamento della sorgente video

Il collegamento è semplice, grazie ai connettori codificati a colori. Se necessario, si può collegare più di una sorgente.

Collegamento a – **Computer**

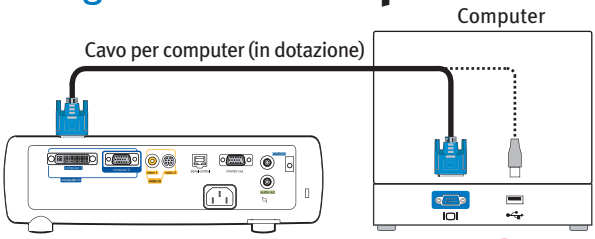

Per gli utenti Apple

Può essere necessario un adattatore. Per maggiori informazioni, fare riferimento alle guide sul sito **www.infocus.com/support/howto**

La connessione USB è facoltativa

La connessione USB è necessaria solo per:

- Controllare la presentazione con il telecomando
- Aggiornare il firmware del proiettore

OPPURE

Collegamento a – **DVD o VCR*** (con cavi opzionali)

1 Collegare la componente video con un cavo **S-video** o **video composito**
N. parte **SP-SVIDEO-10M** oppure **SP-CPSTVID-5M** sul sito **www.infocus.com/store**

2 Collegare la componente audio con **un cavo audio a Y da mini jack a RCA**
Disponibile presso distributori o dettaglianti di componenti audiovisivi

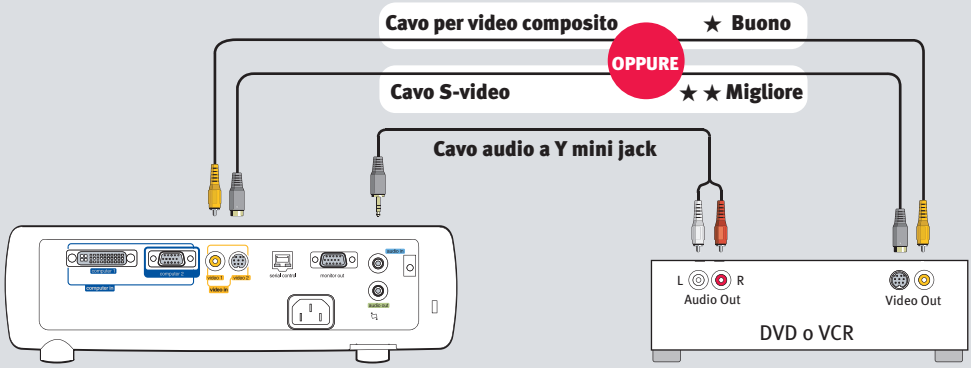

* Anche per console per videogiochi e set-top box.

Per un suono migliore

Collegare l'uscita audio della sorgente a un ricevitore/amplificatore o a un sistema home theater con altoparlanti separati.

OPPURE

Collegamento a – **Altre sorgenti**

Fare riferimento alle guide "How-To" disponibili sul sito **www.infocus.com/support/howto**

4 Accensione del proiettore e della sorgente



1 Collegare il cavo di alimentazione al proiettore e alla presa elettrica

La spia di alimentazione ⏻ sul proiettore si accende ed è di colore giallo.

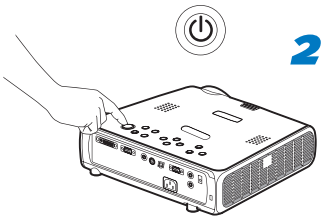

2 Accendere il proiettore

Premere power sul proiettore o sul telecomando.
La spia di alimentazione diventa verde e inizia a lampeggiare.

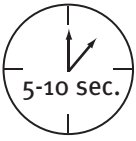

3 Attendere che la lampada si riscaldi.

Dopo alcuni secondi, la spia di alimentazione smette di lampeggiare e rimane accesa fissa, sempre di colore verde. Può passare sino a un minuto prima che la lampada raggiunga la massima luminosità.

Avvertenza – Non guardare direttamente la lente quando il proiettore è acceso.

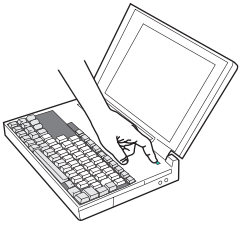

4 Accendere il computer o la sorgente.

Per attivare la porta video esterno dell'eventuale computer portatile, può essere necessario premere una specifica combinazione di tasti. Nella maggior parte dei portatili, si tiene premuto il tasto **FN** mentre si preme un tasto che può avere la dicitura **CRT/LCD o LCD/VGA**, oppure può presentare l'icona di un monitor ▢, o simili. Queste sono le combinazioni di tasti dei modelli più diffusi:

Apple F7	**Gateway** Fn+F3 or Fn+F4	**IBM ThinkPad** Fn+F7
Dell Fn+F8	**HP/Compaq** Fn+F4 or Fn+F6	**Toshiba** Fn+F5
Fujitsu Fn+F10	**Sony** Fn+F7	

La tabella completa dei tasti di attivazione dei portatili è disponibile sul sito **www.infocus.com/support**

Importante – Se non appare alcuna immagine, assicurarsi che il computer sia collegato al proiettore e che quest'ultimo sia acceso; quindi, riavviare il computer.

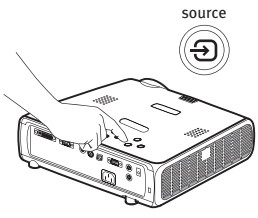

5 Cambiare la sorgente, se necessario

Se necessario, premere **source** (sul proiettore o sul telecomando) per visualizzare la sorgente. Può essere necessario premerlo più volte.

5 Regolazione dell'immagine

1 Altezza

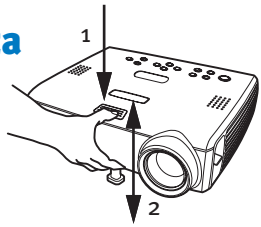

1. Tenere premuto il pulsante di estensione del piedino di sollevamento sulla parte superiore del proiettore.
2. Sollevare il davanti del proiettore fino all'altezza desiderata.
3. Rilasciare il pulsante.

2 Correzione della distorsione trapezoidale

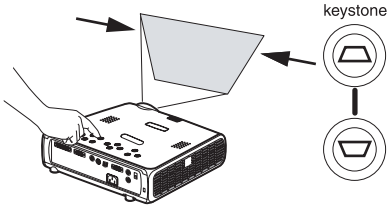

Premere i pulsanti **keystone** per rendere quadrata l'immagine.

3 Zoom e messa a fuoco

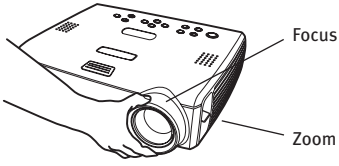

Prima regolare l'ingrandimento e poi mettere a fuoco il centro dell'immagine.

Collocazione del proiettore

Aumentando la distanza, l'immagine diventa più grande e si sposta verso l'alto.

Diagonale	Distanza dallo schermo	
Dimensioni schermo	Minima	Massima
60" / 1,5m	7'4" / 2,2m	9'1" / 2,8m
80" / 2m	9'9" / 3m	12'1" / 3,7m
92" / 2,3m	11'3" / 3,4m	13'11" / 4,2m
150" / 3,8m	18'4" / 5,6m	22'8" / 6,9m

Calcolatrice interattiva del rapporto dimensione-distanza schermo
www.infocus.com/calculator

Per acquistare uno schermo e altri accessori personalizzati
www.infocus.com/store

Montaggio a soffitto

Per capovolgere l'immagine, abilitare la funzione **Soffitto** nel menu **Sistema** (premere menu e selezionare **Impostazioni › Sistema › Soffitto**).

Uso dei menu

1. Premere **menu** per visualizzare i menu
2. Premere ⌄ o ⌃ per scegliere le opzioni o regolare le impostazioni
3. Premere **select** per confermare la scelta
4. Premere **menu** per nascondere i menu

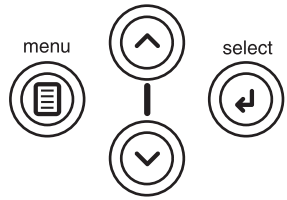

Concentratevi sulle vostre presentazioni

Collegare il cavo per computer (incluso il connettore USB) al computer e poi usare i tasti ⌄ e ⌃ per passare dall'una all'altra delle diapositive.

6 Spegnimento del proiettore

Premere il pulsante power due volte

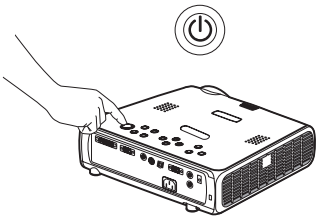

Premendo il pulsante una volta, si visualizza un messaggio di conferma; premendolo una seconda volta, si conferma l'intenzione di spegnere l'apparecchio.

La spia di alimentazione sul proiettore lampeggia mentre la ventola raffredda la lampada. **Se occorre scollegare il proiettore dalla presa di corrente**, attendere finché la ventola non si arresta e la spia di alimentazione non smette di lampeggiare, rimanendo accesa fissa.

Nota – Le funzioni dei pulsanti del proiettore e del telecomando sono disattivate mentre la spia di alimentazione lampeggia.

7 Registrazione del proiettore

Attivare la garanzia per assicurarsi di avere diritto all'assistenza. Inoltre si riceveranno offerte e avvisi relativi ad aggiornamenti gratuiti del prodotto.

1 Annotarsi il numero di serie del proiettore

Questo numero è stampato sull'etichetta sul retro del proiettore stesso, ed è necessario per registrare il prodotto (e nel caso in cui occorra richiedere assistenza).

Numero di serie: .....

2 Andare sul sito www.infocus.com/register

8 Leggere la Guida di riferimento

Inserire il CD o visitare il sito www.infocus.com/support

La Guida di riferimento si trova nel CD allegato, in più lingue. Descrive le operazioni avanzate di impostazione e funzionamento, incluse le istruzioni per la sostituzione della lampada. È disponibile anche sul sito **www.infocus.com/support**

Soluzione dei problemi

Non c'è alcuna immagine o l'immagine è vuota

Se la spia di alimentazione è spenta, verificare che il cavo di alimentazione sia collegato al proiettore e a una presa di corrente sotto tensione. **Se la spia è accesa ma non lampeggia**, premere il pulsante **power**.

Controllare la sorgente video e i cavi. Accertarsi che la sorgente video (computer, lettore DVD, VCR, ecc.) sia accesa e che i cavi siano connessi saldamente alla sorgente e al proiettore.

Verificare che la porta video del computer sia attivata. Premere la combinazione di tasti che attiva la porta video esterno del portatile v. passo 4. Se l'immagine ancora non compare, riavviare il computer.

Premere il pulsante source. Può essere necessario premerlo più volte per visualizzare la sorgente giusta.

Premere il pulsante auto image.

Messaggio "Segnale fuori gamma" o immagine scadente

Premere il pulsante auto image. Se questo non risolve il problema (e la sorgente è un computer), ridurre la risoluzione di visualizzazione o la frequenza di aggiornamento verticale del computer.

Spia di sostituzione della lampada accesa

Spegnere il proiettore, attendere almeno un minuto e poi riaccenderlo. Se la spia di sostituzione della lampada si accende di nuovo, la lampada deve essere sostituita. **Per le istruzioni su come sostituire la lampada**, consultare la Guida di riferimento, inclusa nel CD e disponibile sul sito **www.infocus.com/support**

Spia di alta temperatura accesa

Spegnere il proiettore e spostare tutti gli oggetti che possono ostruire le aperture per l'aria, sul lato. Lasciare il proiettore spento per almeno un minuto, per lasciarlo raffreddare, e poi riaccenderlo. **Importante –** L'uso continuo ad alte temperature può ridurre la durata della lampada e/o del proiettore.

Spia di manutenzione necessaria accesa

Spegnere il proiettore, attendere almeno un minuto e poi riaccenderlo. Se la spia si accende di nuovo, significa che è necessaria la manutenzione del proiettore. Vedere sotto le informazioni relative all'ordinazione.

La Guida di riferimento offre ulteriori rimedi per la soluzione dei problemi.

Questa guida è inclusa nel CD in dotazione oppure la si può scaricare dal sito www.infocus.com/support

Avvertenza – Nell'improbabile eventualità di rottura della lampada, i frammenti possono fuoriuscire dal proiettore. Tenersi a distanza di sicurezza dal proiettore quando è acceso e non starvi sotto, se montato al soffitto. Per maggiori dettagli, leggere l'opuscolo delle istruzioni relative alla sicurezza.

Siamo sempre a disposizione per informazioni e assistenza

Visitare il sito:

www.infocus.com/support

Siamo disponibili per qualsiasi necessità, incluso...

- Determinare le dimensioni dello schermo
- Richiedere documentazione in altre lingue
- Istruzioni su come collegare le sorgenti (TV, DVD, cavo/satellite, giochi, ecc.)
- Selezionare componenti opzionali
- Informazioni su programmi di protezione del prodotto

U.S.A., Canada e America Latina
Assistenza clienti telefonica
+1 (503) 685-8888
NUMERO VERDE: **800 799 9911**
lun-ven, 7:00 – 17:00 -
ora del Pacifico
techsupport@infocus.com

Asia e Pacifico
Assistenza clienti telefonica
Singapore: **+65 63539449**
Cina: **800 828 2268**
Australia: **+1300 725 295**
Australia – Vendite dirette:
1800-885-841
lun-ven, 9:00 – 17:00 ora del Guam
asia-support@infocus.com

Europa, Medio Oriente e Africa
Assistenza clienti telefonica
+31 (0)36 539 2820
lun-ven, 8:30 - 18:00 -
ora dell'Europa centrale
emea.support@infocus.com

Avvertenza – Le lampade Hg contengono mercurio. Manipolarle e smaltirle in conformità alle leggi locali. Per informazioni, visitare il sito www.lamprecycle.org

Dichiarazione di conformità
Fabbricante: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070-8238, U.S.A.
Ufficio europeo: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Paesi B assi
Dichiariamo, sotto la nostra sola responsabilità, che questo proiettore è conforme alle seguenti direttive e norme: Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 93/68/CEE: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Direttiva relativa alla basse tensioni 73/23/CEE, modificata dalla direttiva 93/68/CEE. Sicurezza: IEC 60950-1:1a Edizione.

Marchi commerciali
Apple, Macintosh e PowerBook sono marchi di fabbrica o marchi depositati della Apple Computer, Inc. IBM è un marchio di fabbrica o un marchio depositato della International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint e Windows sono marchi di fabbrica o marchi depositati della Microsoft Corporation. Adobe e Acrobat sono marchi di fabbrica o marchi depositati della Adobe Systems Incorporated. InFocus, In Focus, INFOCUS (marchio stilizzato), LP, LiteShow, ScreenPlay, LitePort, ASK e Proxima sono marchi di fabbrica o marchi depositati della InFocus Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Avvertenza a norma FCC
In base alle prove su di esso eseguite, si è determinato che questo apparecchio è conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe A, secondo la Parte 15 della normativa FCC (Federal Communications Commission, ente federale USA per le telecomunicazioni). Questi limiti sono stati concepiti per offrire protezione ragionevole da interferenze dannose quando l'apparecchio funziona in un ambiente commerciale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e se non viene installato e adoperato seguendo il manuale di istruzioni, può causare interferenza dannosa per le comunicazioni radio. Il funzionamento di questo apparecchio in un'area residenziale può causare interferenza dannosa e in tal caso l'utente dovrà rimediare all'interferenza stessa a sue spese. Cambiamenti o modifiche all'apparecchiatura non approvate espressamente da InFocus Corp. potrebbero invalidare l'autorità dell'utente nell'azionare questa apparecchiatura.

Avvertenza relativa alla norma EN 55022
Questo è un prodotto di Classe A. Può causare interferenze radio in un ambiente residenziale, nel qual caso l'utente può essere tenuto a prendere opportune misure correttive. L'uso più adatto per tale dispositivo è in una sala conferenze, una sala riunioni o simili.

Canada
Questo apparecchio digitale di Classe A è conforme alla normativa canadese ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Omologazioni per i modelli: W320, W340, W360
UL, CUL, NOM, IRAM, GOST, C-tick
Possono avere applicazione omologazioni specifiche a seconda del Paese. Fare riferimento all'etichetta relativa alle certificazioni del prodotto.

La InFocus si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto e la sua disponibilità in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.